

Логическая функция НЕ (4НЕ)

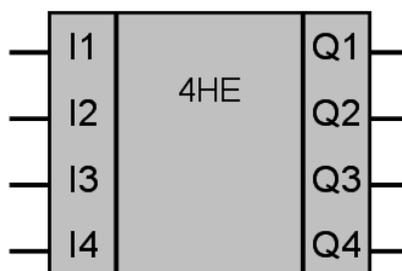


Рисунок 1 – Условное обозначение

Применение на контроллерах		ПР110-xxx, ПР110-xxx-Ч, ПР114-xxx, ПР114-xxx-Ч, ПР200-xxx	
Входы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
I1	BOOL	Вход 1	
I2	BOOL	Вход 2	
I3	BOOL	Вход 3	
I4	BOOL	Вход 4	
Выходы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
Q1	BOOL	Инверсное значение входа I1	
Q2	BOOL	Инверсное значение входа I2	
Q3	BOOL	Инверсное значение входа I3	
Q4	BOOL	Инверсное значение входа I4	

Описание работы макроса

Каждый из выходов макроса равен инверсному значению соответствующего входа.

Таблица истинности

I1	Q1	I2	Q2	I3	Q3	I4	Q4
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1

Разработчик	Версия	Дата изменения
Rovki	1.0	27.02.2015